


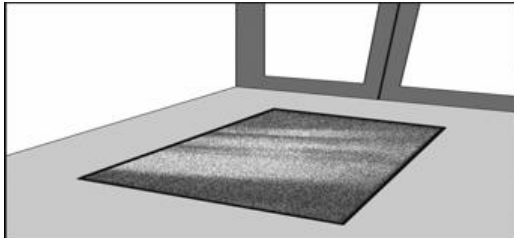





# DLW Linoleum met LPX Oppervlakte Reinigings- en onderhoudsadvies

Versie: november 2010





Armstrong adviseert om een goede entreezone te installeren met bij voorkeur schrapende en vochttopnemende matten. De lengte dient bij voorkeur 6 stappen groot te zijn en de schoonloopzone dient u regelmatig te reinigen.

Soort reiniging		Materiaal en apparatuur
<b>Reiniging na installatie en vóór ingebruikname</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Stofzuigen met ZACHT mondstuk en stofwissen met microvezel of uitwasbare stofwisser.</li> <li>B. Machinaal reinigen met rode pad en toevoeging van R280 (Dr. Schutz) residu, afzuigen met waterzuiger of schrobzuigmachine.</li> <li>C. Vloer laten drogen.</li> <li>D. Sprayen met Spraymax (Dr. Schutz) en opwrijven.</li> <li>E. De vloer is klaar voor ingebruikname.</li> </ul>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Stofwisdoeken uitwasbaar katoen en/of microvezeldoeken (NIET geolied of geïmpregneerd).</li> <li>B. Rode pad, R280 reiniger Ph neutraal (Dr. Schutz) met eenschijfsmachine en separate waterzuiger of schrobzuigmachine.</li> <li>C. Temperatuur: 15-25 graden Celsius</li> <li>D. Spraymax (Dr. Schutz) bij éenschijfsmachine tot 400 t/p minuut, mat tot zijdematte optiek, bij éenschijfsmachine van &gt; 400 t/p minuut een zijdeglans tot hoogglans optiek, rode pad.</li> </ul>
<b>Opgelet!</b>		
In bepaalde omstandigheden waar overmatig zand- en vuilloop is, adviseren wij om vóór ingebruikname van de vloer:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>E. Het linoleum te voorzien van twee *Secura (Dr. Schutz) polymeerlagen i.p.v. sprayen en opwrijven. Het aanbrengen van Secura is veelal reeds van toepassing op (basis)scholen.</li> </ul>		
<b>Wat u moet weten!</b>		
Ter bescherming van de Linoleum LPX vloerbedekking dient u zorg te dragen voor de juiste wielen/geleiders/doppen onder uw meubilair. Dit betekent <b>zachte wieltjes op harde vloeren en zachte doppen (vilt) onder uw meubilair.</b>		
<b>Dagelijkse reiniging</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Stofzuigen met ZACHT mondstuk en stofwissen met microvezel of uitwasbare stofwisser.</li> <li>B. Initieel (naar behoefte) moppen met SCHOON water en R1000 (Dr. Schutz) als toevoeging. (het liefst zo min mogelijk bv 1 x p. week).</li> <li>C. Zo nodig sprayen en opwrijven van loopspaden en intensief gebruikte spots (bv voor balie).</li> </ul>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Stofwisdoeken uitwasbaar katoen en/of microvezeldoeken (NIET geolied of geïmpregneerd).</li> <li>B. R1000 (Dr. Schutz) met combi emmer om water schoon te houden. Let op! Zand wordt pas modder na toevoeging van water, wanneer moppen niet noodzakelijk is, stofwissen.</li> <li>C. Spraymax (Dr. Schutz) bij éenschijfsmachine tot 400 t/p minuut, mat tot zijdematte optiek, bij éenschijfsmachine van &gt; 400 t/p minuut een zijdeglans tot hoogglans optiek, rode pad.</li> </ul>

# DLW Linoleum met LPX Oppervlakte

## Reinigings- en onderhoudsadvies

Versie: november 2010

Soort reiniging		Materiaal en apparatuur
<b>Periodiek reinigen</b>		
<p>A. Machinaal reinigen met rode pad en toevoeging van R280 (Dr. Schutz) residu afzuigen met waterzuiger of schrobzuigmachine.</p> <p>B. Sprayen met Spraymax (Dr. Schutz) en opwrijven.</p>		<p>A. Rode pad, R280 reiniger (Dr. Schutz) met eenschijfsmachine en separate waterzuiger of schrobzuigmachine.</p> <p>B. Spraymax (Dr. Schutz) bij éénschijfsmachine tot 400 t/p minuut, mat tot zijdematte optiek, bij éénschijfsmachine van &gt; 400 t/p minuut een zijdeglans tot hoogglans optiek, rode pad.</p>
<b>Na verloop van tijd, basisbeurt</b>		
<p>A. Machinaal reinigen met groene pad en toevoeging van Basisreiniger R (Dr. Schutz), residu afzuigen met waterzuiger. Hiermee verwijdert u de oude spray of polymeerlagen.</p> <p>B. Dweilen met schoon water en afzuigen met waterzuiger</p> <p>C. Vloer laten drogen</p> <p>D. Aanbrengen van twee nieuwe *Secura polymeerlagen</p> <p>E. Vloer is klaar voor hernieuwde ingebruikname.</p>		<p>A. Groene of bij achterstallig onderhoud zwarte pad, Basisreiniger R (Dr. Schutz) met eenschijfsmachine en separate waterzuiger.</p> <p>B. Mop, schoon water, combi emmer en waterzuiger.</p> <p>C. Temperatuur: 15-25 graden Celsius.</p> <p>D. Polishverdeler en *Secura (Dr Schutz).</p>

**Voor alle genoemde producten geldt of gelijkwaardig aan!**

### Speciale aandachtspunten:

- In de periode na installatie van de vloer en voor ingebruikname, dient de vloer direct beschermd te worden tegen vervuiling en krassen.
- Om dit te vermijden, raden wij u aan beschermplaten of geschikte wielen te gebruiken. voor informatie over installatie kijk op [www.armstrong.nl](http://www.armstrong.nl).
- Rubber, kan blijvende verkleuringen veroorzaken op elastische vloerbedekking die niet meer verwijderd kan worden. Dit kunt u voorkomen door een speciale afwerking i.p.v. Secura.

Hieronder vindt u nog een verwijzing naar speciale Dr. Schutz beschermlagen i.p.v. Secura voor speciale toepassingen.

Autoshowrooms, fietsenzaken (rubber), laboratoria, Kapperszaken (haarverf).

Daar waar de vloer dient te voldoen aan slipwaarde R10.

Daar waar de vloer geen tot zeer geringe elektrostatische oplading mag genereren.

Daar waar de vloer bestand moet zijn tegen licht (alcoholische) ontsmettingsmiddelen.

→ Neemt u voor één van deze speciale toepassingen contact op met Armstrong.

Armstrong Floor Products B.V.

T: 073-5039440 / E: [commercial-flooring.nl@armstrong.com](mailto:commercial-flooring.nl@armstrong.com)